

# SEC-ARC10


## FERNBEDIENUNG

Für: SEC-APR10, SEC-APC10



### Beschreibung:

1. Aktivierungstaste
2. LED-Anzeige
3. Deaktivierungstaste
4. Raum für Batterien
5. Programmumschaltung
6. Bateriendeckel

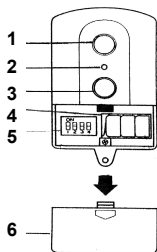

### Fernbedienung:

Die Fernbedienung benutzt 3x LR44 Batterien (werden mitgeliefert). Falls die rote LED-Anzeige an der Fernbedienung beim Drücken von ARM- oder DISARM-Tasten nicht aufleuchtet, ist es nötig, die Batterien auszutauschen.

### Sicherheitshinweise

Dieses Produkt kann im Falle einer Reparatur nur ein qualifizierter Mitarbeiter öffnen. Sonst besteht eine Stromschlaggefahr. Die Einrichtung ist vor Nässe und Feuchtigkeit zu schützen.

### GARANTIE

Alle Garantien verlieren ihre Gültigkeit, falls am Produkt jegliche Änderungen oder Verbesserungen durchgeführt wurden, bzw. falls das Produkt nicht sachgemäß angewendet wurde.

### Allgemeines

Ausführungen und technische Parameter unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.